

Před použitím



## 1. Odstaňte zátku adaptéru.



## 2. Provedte desinfekci adaptéru a naražče.



## 3a. Připojte k výčepnímu zařízení. 3b. Přiveďte zdroj tlaku (plyn/vzduch).

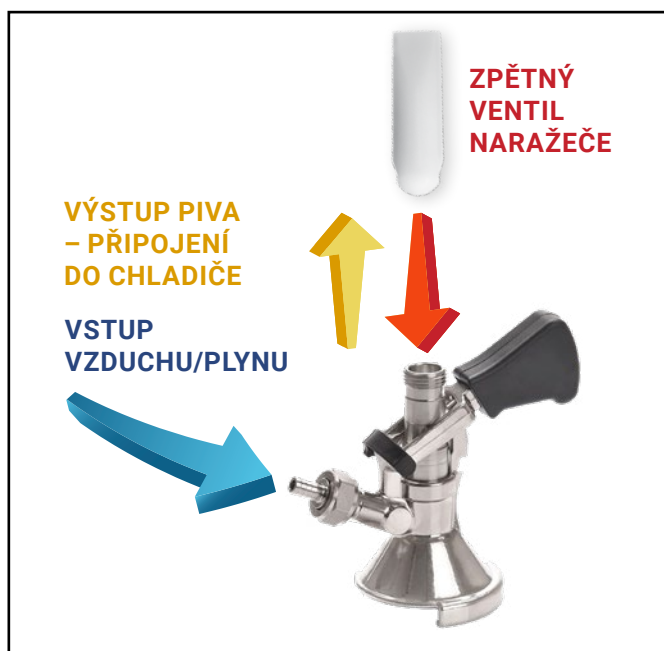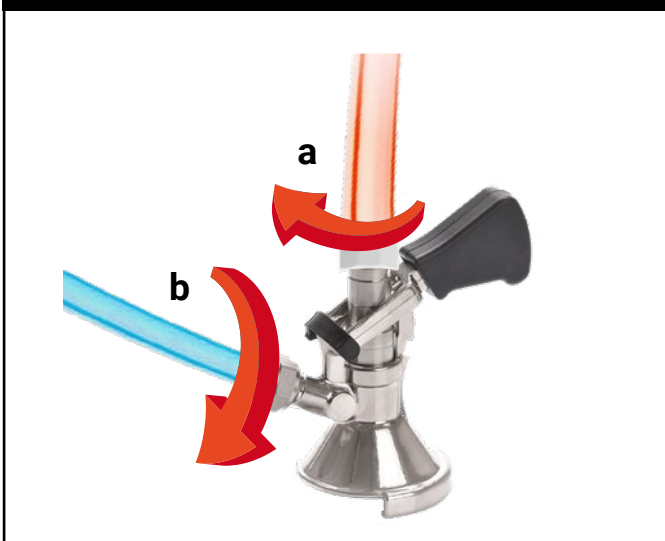

Připojení adaptéru – typ S

## 1. Tlačte dolů.



## 2. Točte po směru.



## 3. Stlačte páčku dolů.




**1. Nasuňte ze strany.**

**2. Stlačte páčku dolů.**




Po použití


**1. Vypusťte tlak pomocí vytažení<sup>1</sup> a otočení<sup>2</sup> PRV ventilu.**

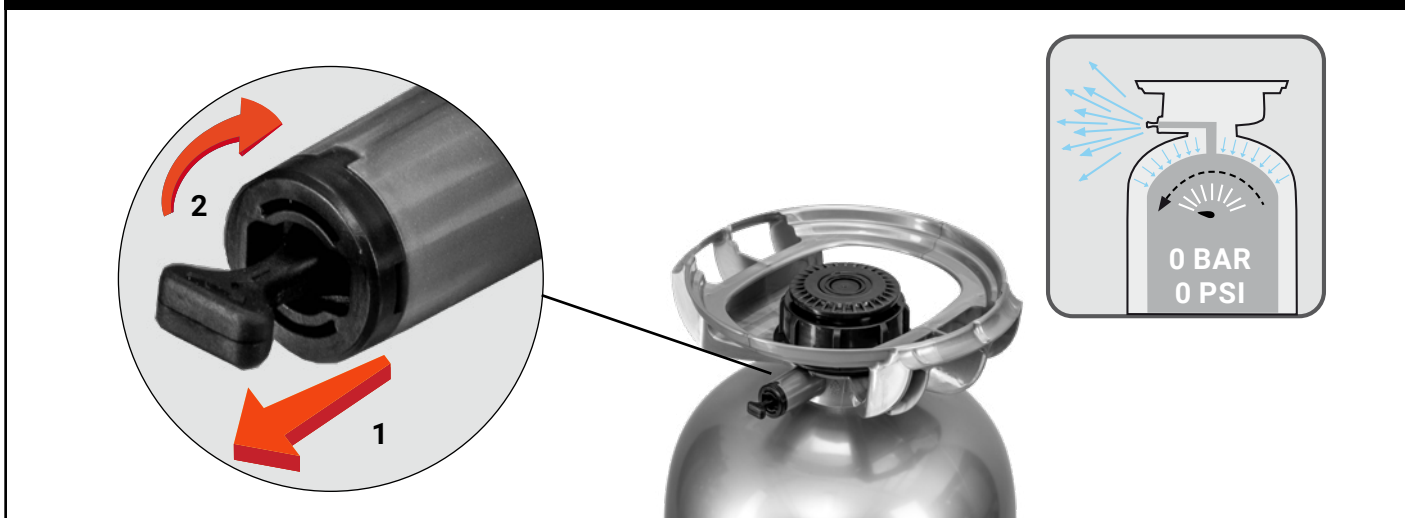


**2. Minimalizujte objem.**

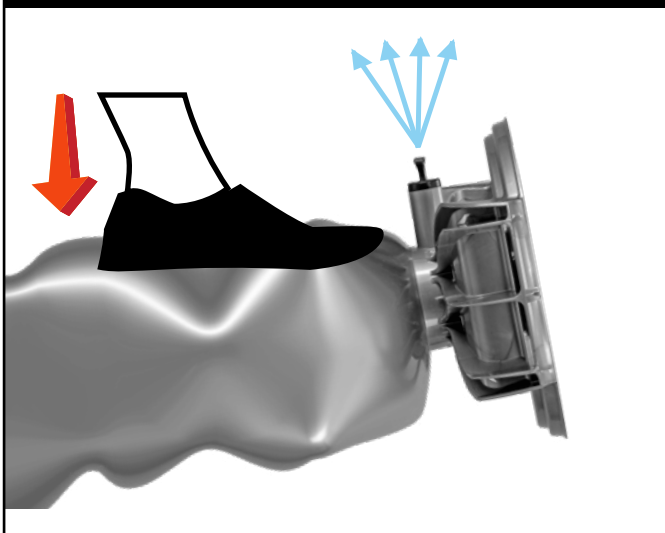


**3. Postupujte dle pokynů  
Recyklačního manuálu ZEG KEG.**

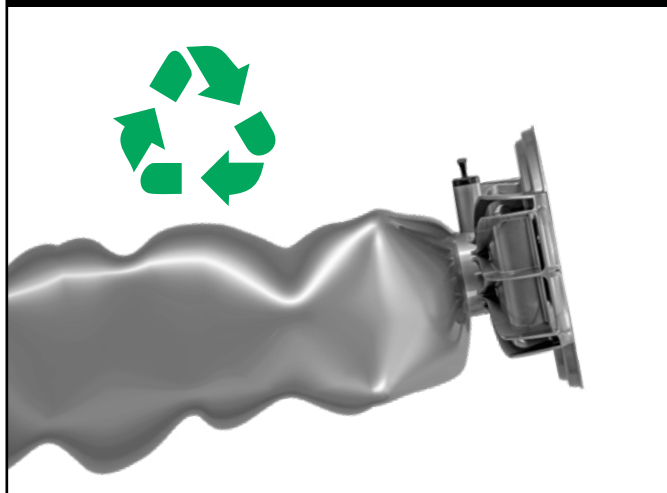


Udržujte teplotu  
v rozmezí 6–8 °C.  
Chladte min. 10 hodin.

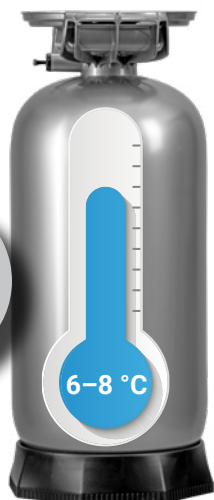

Doporučený tlak  
pro čepování piva  
je 1,8–2,8 bar.

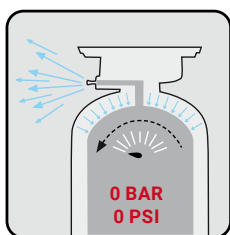

Po použití  
upustit  
ventilem.

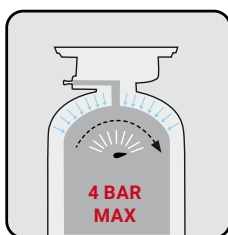

Maximální  
pracovní tlak  
4 bar.



Pozor, prázdný keg  
naplněn N<sub>2</sub>  
(dusíkem)  
na tlak 1,5–2 bar.

**Upozornění**  
Keg je pod tlakem, buďte opatrní.  
Pouze pro profesionální použití.  
Nepoužívejte opakovaně.  
Skladujte do 40 °C!



Chraňte před čistícími  
prostředky, jako jsou alkalické,  
žíravé hydroxidy nebo mýdlové  
čistící prostředky s pH > 9.



Nepropichujte ani neřežte  
ostrými předměty.



Nekutálejte.



Držte mimo dosah  
otevřeného ohně.



Chraňte před přímým slunečním  
zářením nebo jinými zdroji tepla.



Při manipulaci  
nepoužívejte hrubou sílu.

