

Empfohlenes Verfahren für die Handhabung von Fässern ZEGKEG

Vor der Verwendung


1. Entfernen Sie den Deckel des Adapters.



2. Desinfizieren Sie den Adapter und die Keg-Kupplung.




3a. Verbinden Sie es mit der Zapfvorrichtung.
3b. Versorgen Sie die Druckquelle (Gas/Luft).

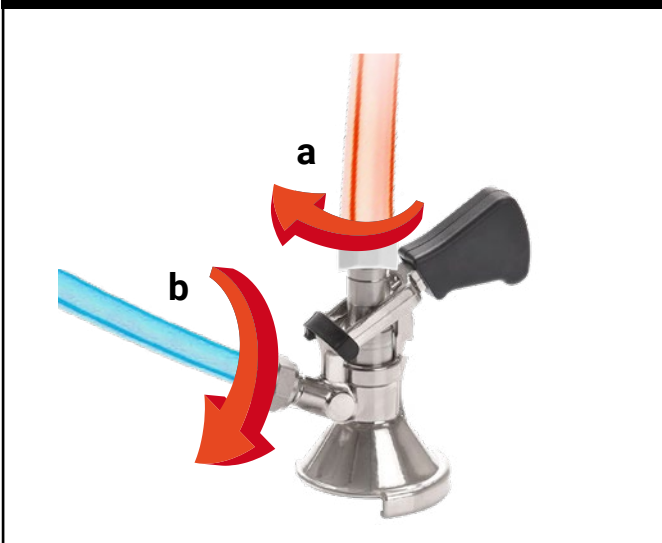

**RÜCKSCHLAGVENTIL
AM KEG-KUPPLUNG**

**BIERAUSLAUF
- VERBINDUNG
ZUM KÜHLER**

LUFT-/GASEINGANG

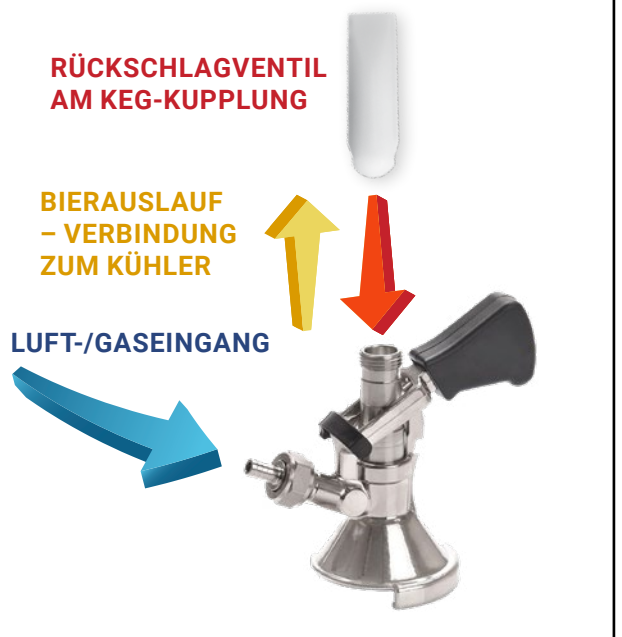

Adapterverbindung – typ S

1. Nach unten drücken.

2. In die Richtung drehen.

3. Hebel nach unten drücken.




1. Von der Seite einführen.

2. Hebel nach unten drücken.




Nach der Verwendung


1. Entlasten Sie den Druck durch Ziehen₁ und Drücken₂ des PRV Ventils.

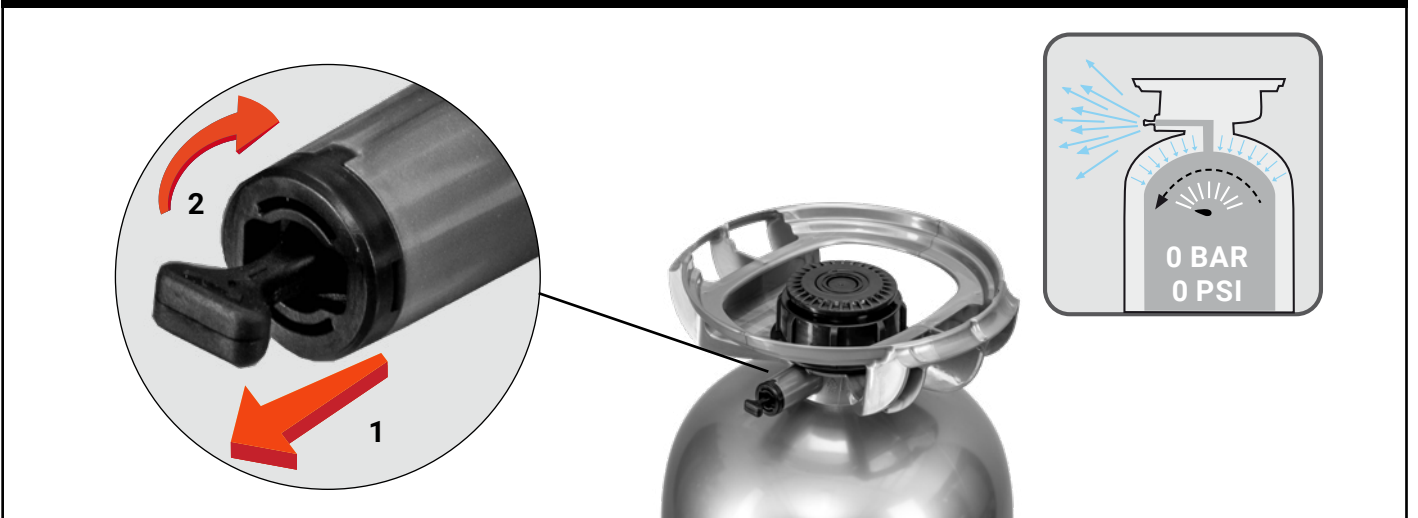


2. Minimieren Sie das Volumen.

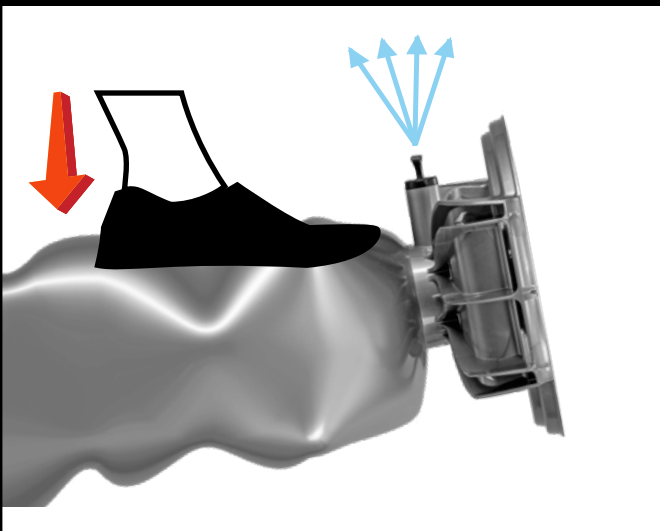


3. Befolgen Sie die Anweisungen im ZEG KEG-Recyclinghandbuch.

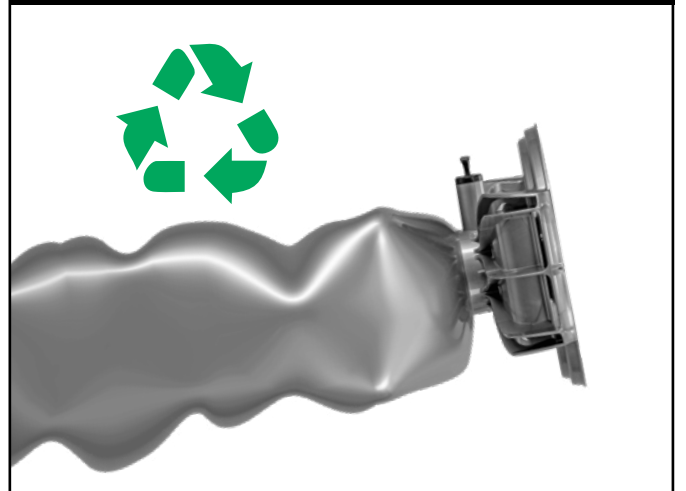


Halten Sie die Temperatur zwischen 6 und 8 °C. Mindestens 10 Stunden kühlen.

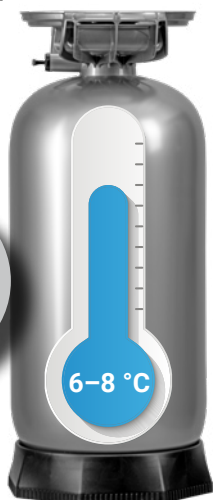

Der ideale Druck zum Bierzapfen liegt zwischen 1,8 und 2,8 bar.

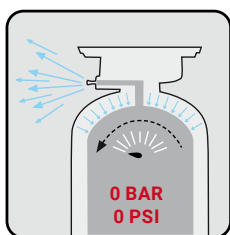

Nach der Verwendung durch das Ventil ablassen.

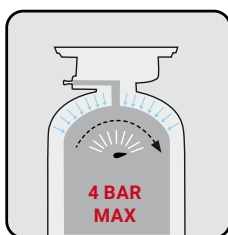

Maximaler Arbeitsdruck 4 bar.



Achtung, leeres Keg mit N₂ (Stickstoff) gefüllt, Druck von 1,5–2 bar.

Warnhinweise

Keg steht unter Druck, handhaben Sie es vorsichtig. Nur für die professionelle Anwendung. Nicht wiederverwenden. Lagern Sie es bei Temperaturen bis zu 40 °C!



Schützen Sie vor Reinigungsmitteln wie alkalischen, ätzenden Hydroxiden oder Seifenreinigern mit einem pH-Wert > 9.



Nicht mit scharfen Gegenständen durchstechen oder schneiden.



Nicht rollen.



Fernhalten von offener Flamme.



Schützen Sie vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen.



Bei der Handhabung keine übermäßige Kraft verwenden.

