


Remplissage manuel du ZEGKEG (Type S, A)

Préparation

1. Utilisez le bon type de tête de remplissage selon l'adaptateur du keg ZEG (S, A) comme indiqué dans l'image.

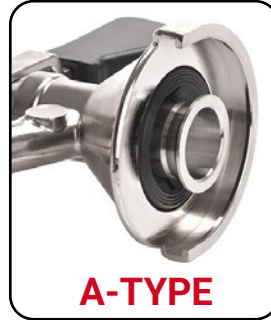

2. Toutes les pièces doivent être propres. Effectuez une désinfection (adaptateur, lignes de bière, tête de remplissage).



3. Assurez la stabilité du keg; le remplissage se fait en position verticale.



Connexion

4. Insérez la tête de remplissage sur l'adaptateur du keg selon le type (S, A).



5. Les ZEG KEGs sont soigneusement traités avec de l'azote (N₂) pendant la production. Il n'est pas nécessaire de les rincer avant le remplissage.



Remplissage


6. Le keg vide est rempli d'azote N₂ à une pression de 1,5 à 2 bars.



6a. La pression lors du remplissage du ZEG KEG doit être inférieure de 0,5 bar à celle dans le réservoir.

6b. Lors du remplissage des ZEG kegs avec un sac (BAGinZEG), il est nécessaire d'ouvrir/réguler la vitesse de remplissage de la bière à l'aide de la vanne n°3 (vanne de décompression du keg).

7. Tête de remplissage

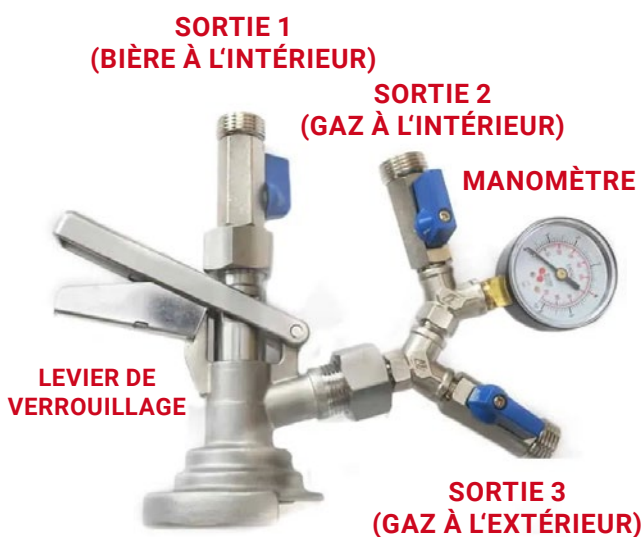

8. Procédure de remplissage

- L'alimentation en CO₂ vers la tête de remplissage (n°2) doit être fermée.
- Ouvrez lentement l'arrivée de bière/boisson (n°1).
- En utilisant la vanne (n°3) pour relâcher la pression du gaz interne (N₂), réglez le niveau de mousse et la vitesse de remplissage.
- Maintenez la pression maximale pendant le remplissage en dessous de 3,2 bars / 46,4 PSI.
- Remplissez en position verticale et stable.



9. Après avoir rempli le keg:

- Fermez toutes les vannes.
- Détachez la tête de remplissage en utilisant le verrou de la poignée.
- Désinfectez l'adaptateur du keg et séchez-le.
- Le processus est terminé en plaçant un capuchon sur l'adaptateur.

